Fisher-Price®

R7153

www.fisher-price.com

Consumer Information
Renseignements pour les consommateurs

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires two "AA" batteries (included) for operation.
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- English only.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec deux piles AA (fournies).
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Outil nécessaire pour l'assemblage : un tournevis cruciforme (non fourni).
- En anglais uniquement.

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Battery Replacement
Remplacement des piles

+ **1,5V x 2 "AA" (LR6)** -

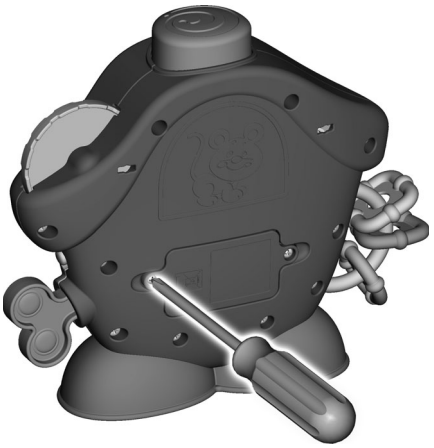

For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with two, new "AA" (LR6) alkaline batteries.

- Locate the battery compartment on the back of the toy.
- Loosen the screws in the battery compartment door and remove the door.
- Remove the exhausted batteries and throw them away.
- Insert two, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.

Hint: *We recommend* ***alkaline*** *batteries for longer battery life.*

- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.
- When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par deux piles alcalines AA (LR6) neuves.

- Repérer le compartiment des piles situé à l'arrière du jouet.
- Desserrer les vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves.

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser des piles* ***alcalines*** *car elles durent plus longtemps.*

- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, glisser le bouton de mise en marche sur arrêt puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).

Battery Safety Information
Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Peek-A-Boo! Coucou!

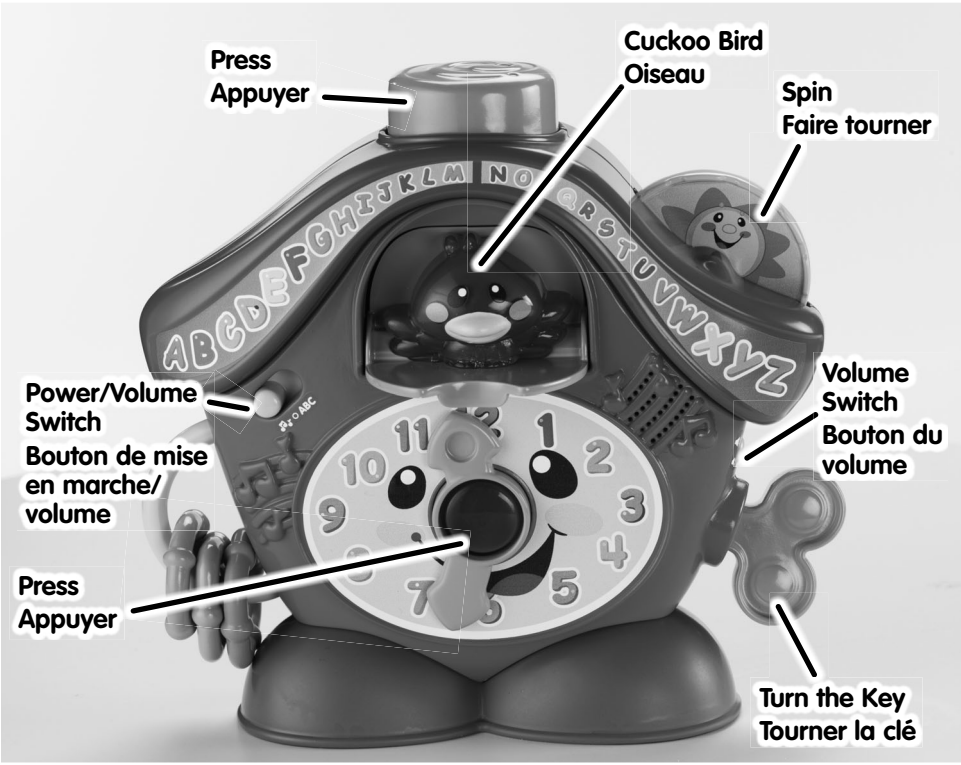

- Slide the volume switch to low, or high volume.
- Slide the power/mode switch to Music, Learning **ABC** or OFF.

Music Mode

- Press the button on top of the clock. Listen to the music when the bird pops out to greet you!
- Press the button on the clock face for clock sounds and songs!
- Spin the disk for more fun songs!

ABC Learning Mode

- Press the button on top of the clock. Watch the bird pop out while learning about opposites and the ABCs!
- Press the button on the clock face to listen to songs and learn about numbers.
- Spin the disk to learn about day and night.

- Glisser le bouton du volume sur faible ou fort.
- Glisser le bouton de mise en marche/ sélecteur de mode sur Musique, Apprentissage **ABC** ou ARRÊT.

Mode Musique

- Appuyer sur le bouton sur le haut du coucou. Écouter la musique lorsque l'oiseau fait coucou.
- Appuyer sur le bouton du cadran pour entendre des sons d'horloge et des chansons.
- Faire tourner le disque pour plus de chansons!

ABC Mode Apprentissage

- Appuyer sur le bouton sur le haut du coucou. L'oiseau sort pendant que l'enfant apprend les contraires et l'alphabet.
- Appuyer sur le bouton du cadran pour entendre des chansons et apprendre les chiffres.
- Faire tourner le disque pour apprendre la différence entre jour et nuit.

Care
Entretien

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas immerger le jouet.
- Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

service.fisher-price.com

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2;
1-800-432-5437

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2010 Mattel, Inc. All Right Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE **R7153pr-0820**